

拆內外胎

1. 內胎洩氣



- ◇ 將內胎氣體放出，比較容易拔出
- ◇ 以隨附六角扳手壓入氣嘴芯，即可洩氣

2. 外胎挖胎撬離




- ◇ 以挖胎棒深入外胎，將外胎撬出輪框
- ◇ 如無挖胎棒，可使用一字起子，但須小心不要勾破內胎。無為內胎破損，則不需留
- ◇ 如無挖胎棒，亦可用酷騎輪組使用的長螺絲

2.1 雙/多工具輔助



- ◇ 必要時，可使用 2 跟或 2 跟以上工具，方便撬離輪框

3. 單邊外胎全部挖出

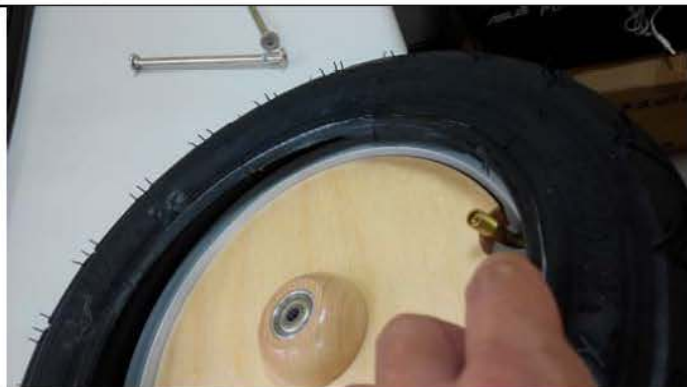

- ◇ 將單邊外胎，一段一段撬離，直到單邊全部脫離輪框

4. 外胎推離輪圈



- ◇ 一手扳住輪框，另一手將內外胎一起抓住推離

5. 輪圈分離



- ◇ 將全部外胎推離拉出輪框，即完成分離動作。

裝內外胎

1. 內胎微充氣



◇ 將內胎微微灌氣，稍微成型，方便套入外胎

2. 內胎套進外胎內



◇ 將內胎套入外胎中

3. 氣嘴套入輪框孔



◇ 先將氣嘴套入輪框中的氣嘴孔

4. 單邊外胎勾壓入輪框



- ◇ 使用工具將外胎勾壓入輪框中
- ◇ 工具如使用一字起子，請留意尖銳處不要割到內胎，造成破損
- ◇ 使用挖胎棒或酷騎輪軸螺絲時，切記不要勾到內胎，以免施力時壓破
- ◇ 一段一段將外胎壓入輪框中，直到外胎全部壓入即可

5 輪框翻面推入外胎



- ◇ 將輪框翻面
- ◇ 以手將外胎壓入輪框
- ◇ 壓到後面會比較緊實，也可以工具勾壓外胎進入輪框中

6. 全部推入後打氣即可使用



- ◇ 外胎全部壓入後，檢查外胎與輪框交會處是否平整？是否有部分比較突出？內胎是否有跑出外胎處？
- ◇ 以手移動、修整輪胎與輪框結合狀態後，打氣 30~40 PSI，蓋上氣嘴蓋，即可直接使用。